FUJIIRYōKI

Relax Solution

マッサージチェア SKS-3500 (s)

医療用具許可番号: 27BZ0878 10BZ6001

類別:機械器具 77 バイブレーター

管理医療機器 一般的名称:家庭用電気マッサージ器

取扱説明書

安全上のご注意	••••	2
安全上のご注意	••••	6
各部のなまえとはたらき	••••	11
毎回マッサージをはじめる前に	••••	14
椅子の調節のしかた	••••	15
自動コースの使い方	••••	18
クイックモードの使い方	••••	23
自動コース・クイックモード動作中の調節のしかた	••••	26
メモリーの登録のしかた	••••	32
マッサージの基本動作	••••	35
メカ(もみ玉)によるマッサージ機能の使い方	••••	36
メカ(もみ玉)によるマッサージ機能動作中の調節のしかた	••••	39
エアーによるマッサージ機能の使い方	••••	42
エアーによるマッサージ機能動作中の調節のしかた	••••	44
肩/腕のエアーマッサージ機能の使い方	••••	45
ヒーター機能/バイブレーター機能の使い方	• • • •	48
メカ(もみ玉)とエアーの複合マッサージのしかた		
途中でマッサージを変更するときは	••••	53
その他の機能		
お手入れと保管のしかた	••••	59
Q & A	• • • •	60
故障かなと思ったら	••••	61
愛情点検	••••	62
アフターサービスについて		
仕様		62

効能・効果

あんま、マッサージの代用

- 疲労回復血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる筋肉のこりをほぐす
- 神経痛・筋肉痛の痛みの緩和
- このたびは当社のマッサージチェアをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。
- 保証書は必ずお受け取りください。


安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害 や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」・「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠警告	取り扱いを誤った場合、 使用者が死亡または重傷を負うことが想定される 危害の程度 。
<u></u> 注意	取り扱いを誤った場合、 使用者が傷害を負うことが想定されるか、または *物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

〈絵表示の例〉

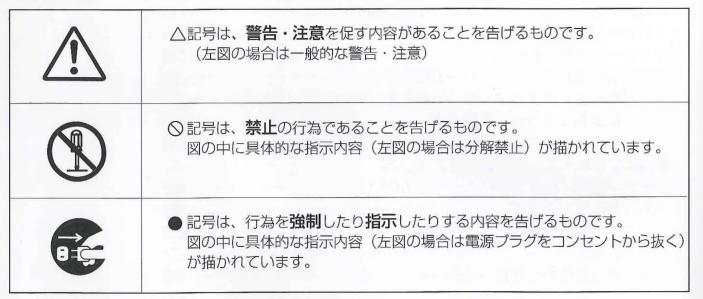

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告

次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。

医師からマッサージを禁じられている人

(例:血栓 [そく(塞)栓] 症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、 各種皮膚炎および皮膚感染病(皮下組織の炎症を含む)など)

次のような人は付添いの人がいない場合、使用しないでください。

お子様ご自分で意思表示のできない人低温やけどや脱水症状を起こすおそれがあります。



低温やけどについて一

- 低温やけどは、皮膚の深部までおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

ヒーターは長時間使用しないでください。

また、同一箇所に長時間触れさせないでください。比較的低い温度 (40~60°) でも、 長時間、皮膚の同じ箇所に触れていると、低温やけどのおそれがあります。 次の人がお使いのときは、まわりの人が特に気をつけてください。

- お子様、お年寄り、ご病人、ご自分で温度調節ができない人 ●皮膚や皮膚感覚の弱い人
- ・眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された人・深酒・疲労の激しい人
- 血行障害 (糖尿病など) の人 ●医師より注意を受けている人

次の人は、使用前に医師に相談してください。

- ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人
- 悪性しゅよう (腫瘍) のある人 ●心臓に障害のある人
- 妊娠中の人。また、出産直後の人
- 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
- 皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人
- 体温38℃以上(有熱期)の人
 - (例:急性炎症症状 [けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など]の強い時期。 衰弱している時。)
- ●骨粗しょう (鬆) 症の人、せきつい (脊椎) の骨折、急性 [とう (疼) 痛性] 疾患の人
- ●背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人
- 捻挫、肉離れなど炎症性の人 温度感覚喪失が認められる人
- ◆上記以外に身体に特に異常を感じているとき



動かなくなったり異常がある場合はすぐに電源プラグを抜いて、ご購入先に点検・修理を依頼すること。感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

脚部をさげるときは、脚部の下に足や手を挟まないようにすること。また、脚部の下に 子供や動物がいないこと、および物がないことを確認すること。けがの原因になります。

首周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意する。また、首の前方や過度に 強いマッサージはしない。事故やけがの恐れがあります。

リクライニングするときや脚部を上げ下げするときは、うしろや脚部の前、下などに人やペット、物がないことを確認すること。事故やけが、家財を傷める恐れがあります。

リクライニングするときは、背もたれ部と座部・肘掛部の間に手や腕・足・頭を挟まないようにすること。けがの原因になります。

ポイントナビで体形検出したときは、必ず肩位置が合っているか確認すること。 合っていないときは高さ調節ボタンで合わせてください。

(自動コース、選択機能の「全体」のとき) 事故やけがのおそれがあります。

で使用前に背パットを上げて背もたれ部の布地が破れていないか確認し、その他の部分にも破れがないか確認すること。(小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼して下さい) 布地が破れた状態で使用すると、けがや感電の恐れがあります。

安全上のご注意

⚠警告

交流100V以外は使用しないこと。火災·感電の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない こと。感電、ショート、発火の原因になります。



電源コードを傷めないこと。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、束ねたりしないこと。また、重いものを載せたり、特に移動中は挟み込んだりしないこと。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないこと。また、 幼児を近づけないこと。感電・けがをする恐れがあります。

子供に椅子の上で遊ばせたり、上に乗らせないこと。けがや故障の原因になります。



浴室など湿気の多い場所で使ったり、保管しないこと。

感電・火災・故障・カビの原因になります。



絶対に改造しない。また、ご自分で分解したり、修理をしない。

火災、感電の原因になります。

注意

使用時間は15分以内に。また、同一個所への使用は5分以内に。

長時間のご使用は筋肉や神経を痛めることがあります。 <お願い> 1日の使用は30分以内にしてください。



使用中に身体に異常があらわれたり感じたときには、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。

で使用後は電源スイッチを切ること。

子供のいたずらなどによる事故の恐れがあります。

水平な場所で使用すること。故障や事故の原因になります。

停電のときは直ちに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜くこと。 再通電されたとき事故の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く こと。感電やショートして発火することがあります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜くこと。

ホコリや湿気で絶縁劣化になり、漏電火災の原因になります。

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜くこと。また、ぬれた手で抜き差ししない こと。感電やけがをすることがあります。

腕をマッサージするときは時計・装飾品などの硬いものを装着したまま使用しない。 けがのおそれがあります。



しり・ももをマッサージするときはズボンのポケットに硬いものを入れたままにして使用しない。事故やけがのおそれがあります。

マッサージ動作中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを「切」にしない。 けがのおそれがあります。

本機をご使用になりながら他の治療器と同時に使用しないこと。

使用中は眠らないこと。無意識での使用は、けがや体調不良の原因になります。

注意

治療目的以外には使用しないこと。故障や事故の原因になります。

電源プラグは確実に最後まで差し込み、ピンやゴミを付着させないこと。 感電・ショート・発火の原因になります。



ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しないこと。 又ホットカーペット等の暖房器具の上で使わないこと。 火災の恐れがあります。

生地を無理に引張ったり、刃物やとがった物で突き刺したりしないこと。 けがや故障の原因になります。

ヒーターパット用コネクターには、ヒーターパット用プラグ以外差さないこと。 故障や事故の原因になります。



アースを確実に取り付けること。

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。また、アースの取り付けはご購入先にご相談ください。

ベンジン・シンナー・アルコールなどでふいたり、殺虫剤をかけないこと。 感電・引火の原因になります。

背もたれ部、肘掛部、脚部、肩部には乗らないこと。けがや故障の原因になります。

木床や畳など傷つきやすい床面でのキャスター移動や引きずっての移動はしないこと。 床面に傷がつきます。

椅子を倒したり、強い衝撃を与えないこと。けがや故障の原因になります。





飲酒後の使用はしないこと。事故やけがのおそれがあります。

人や物を乗せて移動しないこと。けがや故障の原因になります。

椅子に2人以上乗らないこと。けがや故障の原因になります。

素肌で使用しないこと。素肌への直接のマッサージは皮膚を痛めることがあります。

ひじ、ひざ、頭部、腹部には使用しないこと。また、もみ玉部に手や足をはさまない こと。けがをしたり、体調不良をおこすことがあります。

頭部に髪飾りなどの固い物をつけて使用しない。けがのおそれがあります。

脚部や椅子の下側に手や頭などを入れないこと。事故やけがの恐れがあります。

脚部が縮む時に、座部と脚部の間に手や足を置かないこと。 挟まるとけがの恐れがあります。



使用しても、効果が現れない場合、医師または専門家に相談すること。


リモコンコードに足を引っ掛けないように気をつけること。けがの原因になります。

もみ玉の位置を確認してから、ゆっくり座ること。事故やけがの恐れがあります。

本体移動は静かに設置すること。傷の原因になります。


ご使用前の準備

梱包箱から本体と付属品を取り出す

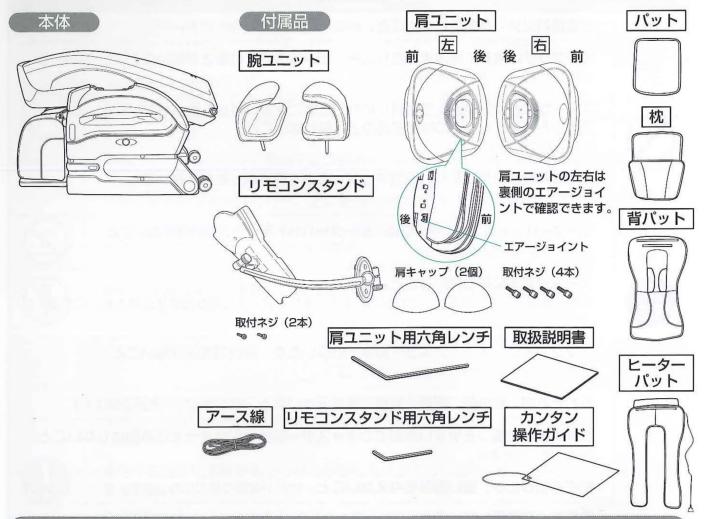

背もたれの組み立て・折りたたみ方

背もたれ部を矢印の方向に起こし、ストッパー (○部分) が固定されるのをご確認ください。 (カチッと音がします。)

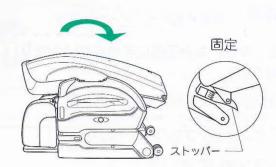


注意



背もたれ部を動かすときに、 肘掛部と背もたれ部の間に手や 指を入れないでください。 背もたれ部の下にあるストッパー(○部分) を矢印のように押し下げ、背もたれ部を前に ゆっくり倒してください。

- ※急に倒れないように注意してください。
- ※肩ユニット・腕ユニットが取り付けてある状態では 背もたれは折りたためません。

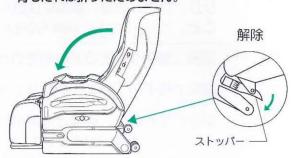

⚠注意




ストッパーの操作時には○部分 以外にはふれないでください。

肩ユニットの取り付け方


1.肩ユニットは背もたれを起こした状態で




3.取付ネジで2箇所しっかりと止めてくだ

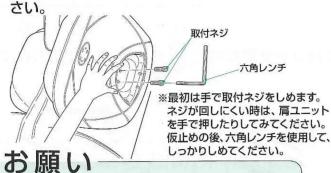

反対側も同じ方法で取り付けてください。 取りはずしの際は、取り付け方を参考に行っ てください。 2.背もたれのあな部分に肩ユニットの凸部、 エアージョイントを差し込みます。

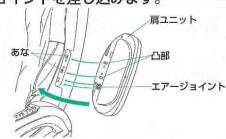

4.キャップを取り付けて完成です。

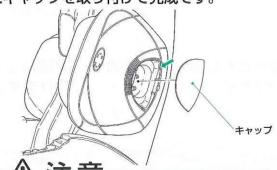

注意


しっかりと取り付けていないと、エアーが漏れたり、肩ユニットが落下し、けがや故障の 原因になります。

腕ユニットの取り付け方

1.腕ユニットは背もたれを起こした状態で取り付けます。




3.「カチッ」と音がするまでしっかり押し込めば完成です。 ■

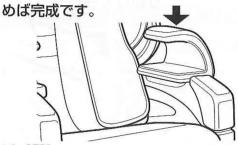


お願い

反対側も同じ方法で取り付けてください。 取りはずしの際は、取り付け方を参考に行っ てください。 2.肘掛部のあな部分に腕ユニットの凸部を差し

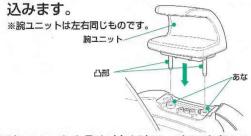

※腕ユニットを取り外す時は、穴に六角レンチを 差し込み、ボタンを押しながら、上に持ち上

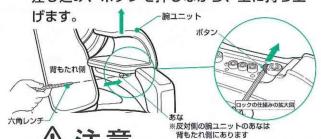

<u>小</u>注意

しっかりと取り付けていないと、エアーが漏れたり、腕ユニットが落下し、けがや故障の 原因になります。

ご使用前の準備

背パット・パット・ヒーターパット・枕の取り付け方

ヒーターパットの使い方

ヒーターパットはお好みにより、取り付け、使用してください。

背中をあたためる場合

ヒーターパットを 背中の後ろに敷い てください。

ヒーターパット



体前面をあたためる場合


●ヒーターパットを体の 前に掛けてください。

※枕を後ろに回すか、 取りはずして使用 してください。


ヒーターパット



背もたれに背パットを取り 付けます。

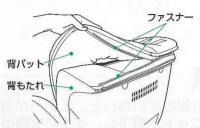

背パットにパットを取り付 けます。

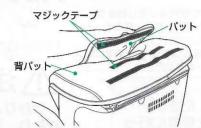

ヒーターパットを取り付けない場合

₹背パットに枕を取り付けて 完成です。




ヒーターパットを取り付ける場合

ヒーターパットを背もたれの 下図の位置に取り付けます。

にボタンで2箇所止めます。


4 ヒーターパットを背パット 5 ヒーターパット用プラグをヒーター パット用コネクターに差し込みます。

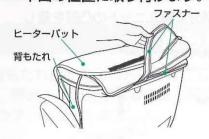





トーターパットのコードは、背もたれのクリップ(3箇所) に取り付けます。

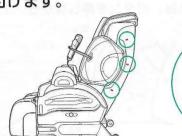

クリップ

ヒーターパットに枕を取 り付けて完成です。



注意



ヒーターパット用コネクターには、ヒーターパット用プラグ以外差さないこと。 故障や事故の原因になります。

背パット・パットを取りはずして、お使いになる場合


枕、ヒーターパットを後ろに回します。




背パット、パットを取りはずします。



3ヒーターパットを背もたれの下図の位置に付け替えます。




4 ヒーターパットと背もたれをボタンで2箇所止めます。

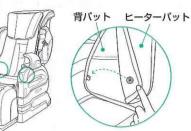

- 体前面をあたためる場合は、ボタンをはずしてお使いください。
- ●マッサージを行うときは、枕を後ろに回してお使いください。 ●マッサージが強く感じる場合は枕を付けてお使いください。
- ▼マッサージを行わないときは、背パット・パット・枕を取り付けたままリクライニングチェアとしてお使いになれます。





(小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)

布地が破れた状態で使用すると、けがや感電の恐れがあります。


リモコンスタンドの取り付け方

リモコンの取り付け方・はずし方

リモコンスタンドを肩ユニットに取付ネジで2箇所止めてください。

※ リモコンスタンドは通常左側に 取り付けるよになっています。 右側に付けたい場合は、次のペ ージに従い作業してください。

リモコンスタンド -

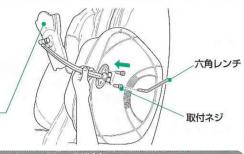

取り付け方

上から差し込むように 取り付けてください。



上へ引き上げて ください。

完成図



リモコンスタンドの調節

固定ネジを回して、お好みの位置で固定してください。



アーム ゆるめる 固定ネジ しめる

お願い

リモコンスタンドの固定がゆるくなった場合は、固定ネジをしめなおしてください。



取りはずしの際は、取り付け方を参考に行っ てください。




ご使用前の準備

リモコンスタンドの付替え方

<設置後、左側から右側に付替える場合>


はじめに

- ・枕・ヒーターパット・背パットをはずしてください。(P8参照)
- 右側の肩ユニットのキャップをはずしてください
- リモコンスタンドからリモコンをはずし、肩ユニット、腕ユニットをはずし、背もたれを倒してください。(P6・7・9参照)

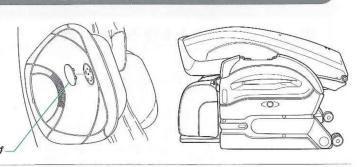

<最初の組み立て時から右側にする場合は下の1.からはじめます。>

1.肘掛部の後ろにある。ゴムコードクリップをはずします。①

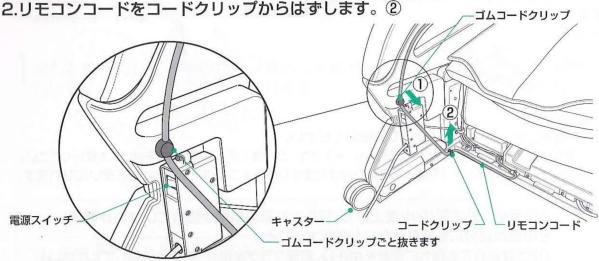


3.反対側のコードクリップにリモコンコードを引っ掛けてください。③

4.リモコンコードがたるまないようにゴムコードクリップの位置を調節し、肘掛のあなにしっかりと挿しこんでください。④




お願い


コードがたるんでいると断線の恐れがあります。

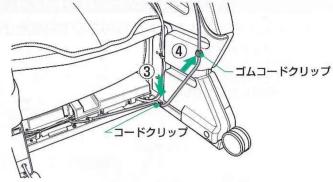

5. 肩ユニット、腕ユニット、背パット、ヒーターパット・枕を取り付けます。(P6・7・8参照) 6.リモコンスタンドの角度を変更します。

7.リモコンスタンド、キャップを取り付けます。

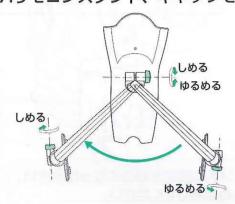

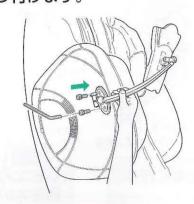



本体の設置のしかた


周囲にすき間をあけて、水平なところに設置します。

お願い リクライニングしたとき脚部も上がりますので、 あたらないようあらかじめ、前方向に70cm、後方

向に60cm以上のすき間をあけてください。

お願いたたみや床を傷つけることがありますので、

本体の下にマットなどを敷くことをおすすめします。

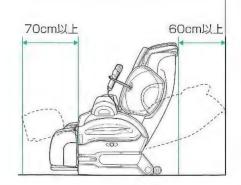


本体の移動のしかた

本体の前面を浮かし、押して移動します。

注意

- 人や物を乗せて移動しないでください。 転倒の恐れがあります。
- 傷つきやすい床面でのキャスター移動や、引きずっての移動は しないでください。
- 座部や脚部、肩部は持たないでください。
- 前面を浮かせる際は重量がありますのでご注意ください。

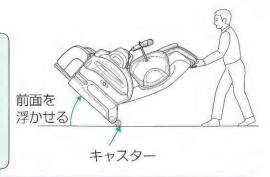

アースについて

注意

アースを確実に取り付ける。

アース線を取り付けないと漏電のとき感電する ことがあります。アースの取り付けは、ご購入 先にご相談ください。




接続してはいけないところ

ガス管……爆発や引火の危険があります。 電話線や避雷針……落雷のとき危険です。 水道管……途中がプラスチックの場合は アースになりません。

電源コンセントにアース端子がある場合


● アース線(付属)を本体のアース 端子ネジ電源コンセントの アース端子に取り付けて ください。




電源コンセントにアース端子がない場合

• ご購入先・電気工事店に相談し、アース工事 (第3種接地工事・有料)をしてください。

各部のなまえとはたらき

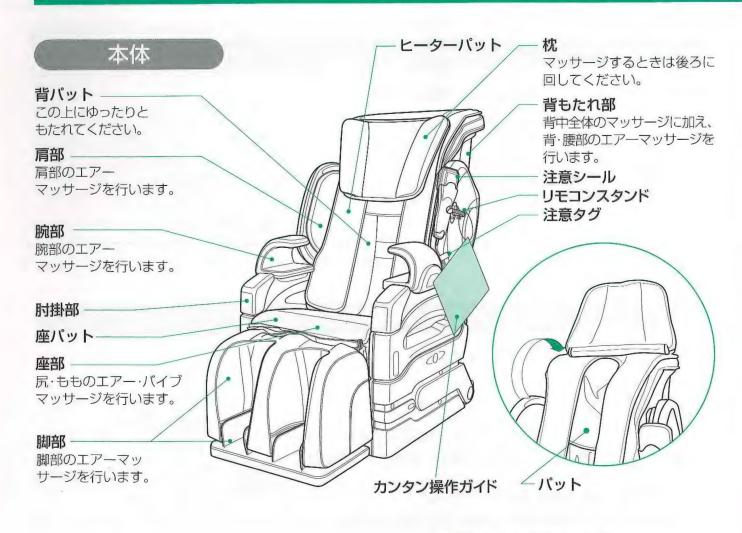

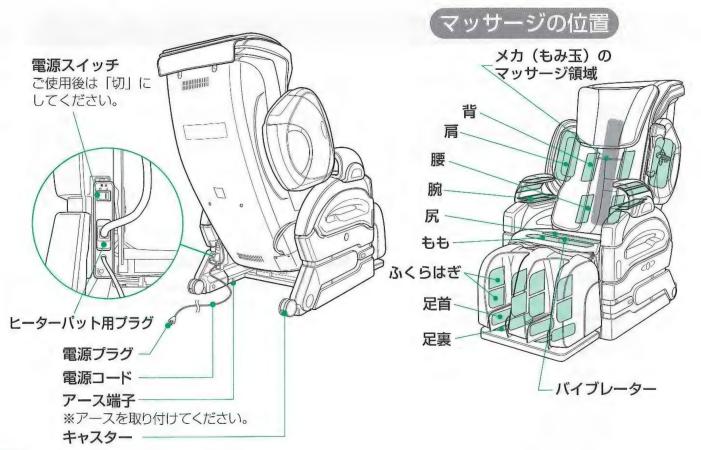

リモコン

液晶表示部

情報を表示します。

「スタート/収納」ボタン

マッサージの開始、並びに終了し、もみ玉の収納を行います。

「自動コース」ボタン・

マッサージしたい部位あるいは マッサージの内容を11種類の 自動コースから選べます。

「エアー」ボタン

エアーマッサージしたい部位を 4種類の中から選択できます。

> 脚 もも・尻 腰 背

「リピート」ボタン -

自動コース中に現在行っているマッサージを再度行うことができます。

「スキップ」ボタン -

自動コース中に現在行っているマッサージを中止し、次のマッサージ部位に移ることができます。

「眉」ボタン

肩のエアーマッサージの 「入/切」または強さを5段階に調節が できます。

「メニュー」ボタン・

現在行っているマッサージの調節ができます。

「十字キー」-

様々な場面で選択を行うときに使用 します。

「バイブ」ボタン -

座部のバイブレーターを「入/切」します。

「決定」ボタン・

選択を決定します。

「上げる」「下げる」ボタン

脚部の角度を調節できます。 ※上下中はエアーを停止します。

「**伸ばす」「縮める」ボタン** 脚部の長さを調整できます。 ※伸縮中はエアーを停止します。

FUJIIRYōKI

(1) (2) (3) (M)

エアー

(X=1-

→ (決定) ▶

▼ (収納) (▼)

停止

機能

高さい

腕

(333)

リクライニング

スタート

自動

リドート

スキップ

肩

バイブ

「クイック」ボタン


あらかじめプログラムされた身体別 の標準体型に合わせた自動コースが 選べます。

「停止」ボタン

全ての動作を停止します。 (すぐにマッサージを停止したいとき に押してください。)

「機能」ボタン

22種類のマッサージの中からお好みの機能を選択することができます。

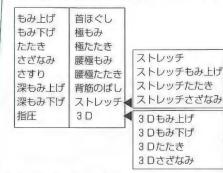

「高さ調節」ボタン

自動コース中と選択機能時の肩位置 設定時に肩位置微調節ができます。

- ※選択機能時にもみ玉の位置移動もできます。
- ※自動コース中で、メカ (もみ玉) が肩-背付近にあるときは「肩」の、腰付近 にあるときは「腰」位置微調節画面 が出ます。ただし、腰位置微調節は 自動コース中の「腰極もみ」「腰極た たき」の時だけに対応します。

「腕」ボタン

腕のエアーマッサージの 「腕もみ/腕つかみ/切」または強さを 3段階に調節ができます。

「ヒーター」ボタン

ヒーターを「入/切します。

「起こす| 「倒す| ボタン

背もたれと脚部の角度を調節 できます。脚部は背もたれと 連動します。

※リクライニング中は「エアー」 「たたき」「さざなみ」の動作は 停止します。

「収納」ボタン

背もたれと脚部を収納します。 ※背もたれは完全には起き上が りません。

毎回マッサージをはじめる前に

電源を入れる

電源コードのプラグをコンセント に差し込む

2 電源スイッチを入れる

- 電源スイッチは、左の肘掛部の後ろにあります。
- 電源投入後、初期状態の液晶表示部には右の画面が交互に表示されます。




確認する内容

周囲を確認する

- ①本体のうしろや脚部の前、下など、周囲に人やペット、物がないことを確認する。 〈スタンバイ位置〉
 - マッサージを開始するときに 添味を押すと、自動的に脚部が約55°まで上がります。 ※周囲の確認は必ず行ってください。

2本体を確認する


- ① 背パットを上げて背もたれの布地が破れていないか確認し、その他の部分にも破れがないか確認する。
 - ※小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源 プラグを抜き、修理を依頼してください。
- ② 電源コードやリモコンコード、または物が本体に挟まっていないか確認する。
- ③ 電源コードやリモコンコード、電源プラグが 傷んだり、プラグにピンやゴミが付いていな いか確認する。

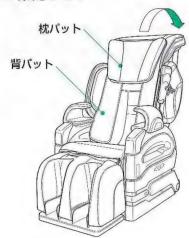


- ④ 座る前にもみ玉の位置を確認する。
- もみ玉は通常、収納位置(背もたれの最下部に引っ込んだ状態)にあります。



- ⑤ 座る前に脚部の位置を確認する。
- 脚部が上がった状態で、無理に座ろうとすると、けがをする恐れがあります。脚部の
 ▼を押す、または
 ▶を押して、脚部を下げてください。
 - ※ 🖙 を押すと背もたれも同時に収納し

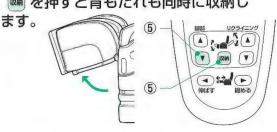


リクライニングの使い方

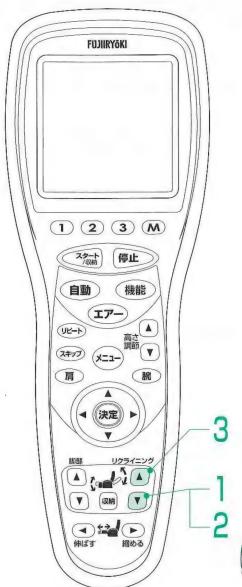

- **| 背もたれを倒すときは、リクライニングの ▼ を押します。**
 - リクライニングの ▼ を押し続けると背もたれが 倒れ、脚部が上がります。
 - 深く倒すほど、もみ玉の刺激が強くなります。
- 2 お好みの角度でリクライニングの ▼ から手を離します。
 - 背もたれのリクライニング角度によって、脚部の 角度も変わります。
- 3 背もたれを起こすときは、リクライ ニングの ▲ を押します。
 - リクライニングの ▲ を押し続けると背もたれが 起き、脚部が下がります。



倒れた状態

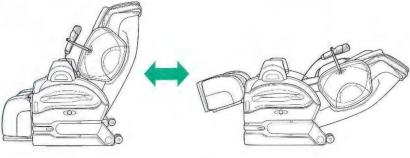

⚠警告

リクライニングするときや脚部を上下、伸縮 するときは、うしろや脚部の前、下などに人や ペット、物がないことを確認すること。

事故やけが、家財を傷める恐れがあります。





⚠注意

背もたれ部、肘掛部、脚部、肩部には乗らない。

使用者、本体が転倒して、 事故やケガの原因になり ます。





お願い


マッサージ中にリクライニングするときは、マッサージの強さをみながら徐々に倒してください。

椅子の調節のしかた

脚部の使い方



- |脚部を上げるときは脚部の ▲ を押します。
 - 脚部の ▲ を押し続けると脚部が上がります。
- 2 お好みの角度で脚部の ▲ から手を離します。
- 3 脚部を下げるときは脚部の ▼ を押します。
 - 助部の ▼ を押し続けると脚部が下がります。

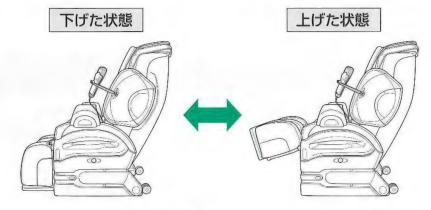

⚠警告

リクライニングするときや脚部を上下、伸縮 するときは、うしろや脚部の前、下などに人や ペット、物がないことを確認すること。


事故やけが、家財を傷める恐れがあります。




脚部伸縮の使い方



- お好みの角度まで、脚部の ▲ を押し、脚部をあげます。
 - 伸縮機能は脚部が30°未満では、使えません。
 - 30°~55°未満の範囲では、角度により脚部の伸びる 長さが変わります。
 - 脚部は55°以上で最も伸びます
- 2 お好みの長さまで、
 ◆を押し、
 脚部の長さを調整します。
 - (◄) を押し続けると脚部が伸びます。
- 3 脚部を縮めるときは ▶ を押します。
 - ► を押し続けると脚部が縮まります。

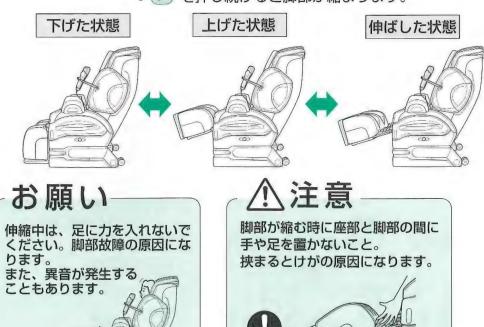

収納の使い方

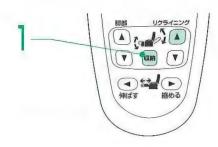


背もたれと脚部を収納するときは **帰** を押します。


- 背もたれが約12°まで起き上がり、脚部が縮まり、 下限位置まで下がります。
- ※ 収納は液晶表示部が初期状態にあるときのみ選択できます。
- ※ 背もたれは完全には起き上がらず途中で止まります。 さらに起こすときは、リクライニングの ▲ を押す と、完全に起き上がります。

自動コースの使い方

はじめに

- 電源投入後、初期状態の液晶表示部には右の 画面が交互に表示されます。
- 自動コースからほかの自動コースへ変更する場合、自動コース以外のマッサージから自動コースへ変更する場合。(P53参照)

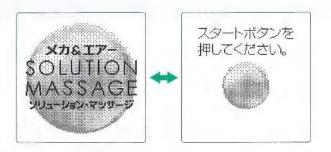

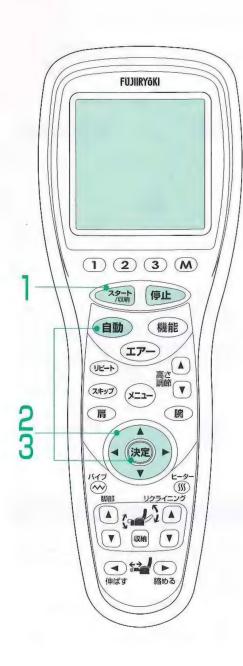

を押します。

- スタンバイ位置まで自動で脚部が上がります。(途中で止めたいときは (停止) を押します。)
- 待機画面が表示されます。
- 椅子に深く腰をかけて、頭を 背もたれにつけるようにゆっ たりともたれてください。




- 2 動を押す。または で「自動」を選択し、 を押す。
 - 自動コースの一覧が表示されます。
 - ※ 決定を押さなくても5秒後にはスタートします。

(以後も全て同じ。)



- 3 または 動 でお好みのコース を選択し、 を押す。
 - 「全身」「首・肩」「腰」「短縮」の4つのコースの 中から選択します。
 - ●「全身」コースにはさらに4つのコースが、「首・肩」 「腰」にはさらに3つのコースが選択できます。



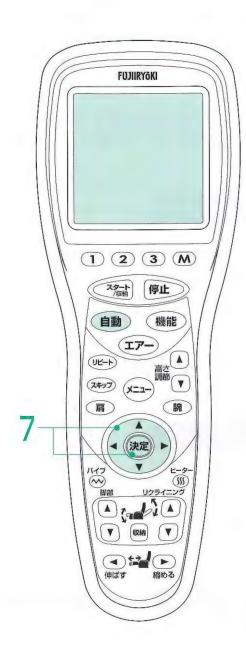

- 4 選んだコース名が表示され、自動コース がスタートするとともに体形検出動作 が始まります。
 - 「短縮」コースを選択した場合は、体形検出を行いません。




- 5 体形検出中は、検出ポイントが点灯し、検出 インジケータで検出レベルを表示します。
 - ※人が座っていない時や、体形検出できなかった時は「体形 検出ができませんでした。」が表示されますのでもう一度 **自動** を押して体形検出を行ってください。





- 6体形検出後につづいて所定の肩位置に 移動します。
- 7 所定の肩位置が合わないときは、お好みの肩位置に合わせて微調節できます。 「ピッ、ピッ…」のブザーが鳴っている間に、 を押して調節し、 を押す。
 - このとき、 でもみ玉の前後位置も調節できます。 自動コース中の「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」動作時に調節した前後位置でマッサージします。(「全身」と 「首・肩」の「疲労回復」コース時のみ有効)

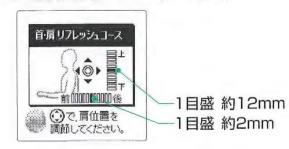

自動コースの使い方




- 肩位置の微調節は高さ調節の ▲ ▼ でも調節できます。
- 予録を押して体形検出すると、マッサージを終了するまで体形を記憶します。記憶した体形を変更したい場合は 予録を押して終了してから、再度はじめてください。
- 8 肩位置微調節受付時間を経過すると、 「ポイントナビ検出完了」を表示します。



9 あなたの背筋カーブを表示します。




10 現在マッサージ中の自動コースが液晶画面に表示されます。

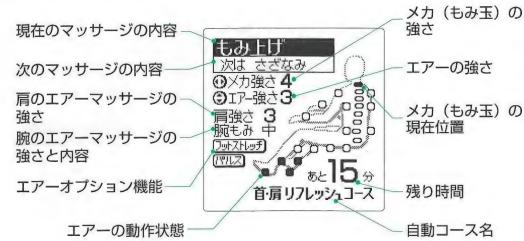




| 自動コースが終了すると、自動的に もみ玉が収納位置まで戻ります。

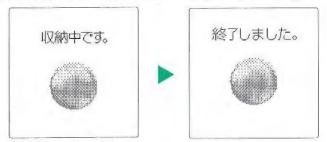

|2 使用後は、電源スイッチを「切」にしてください。

●誤ってリモコンを操作して動き出すことを防止します。

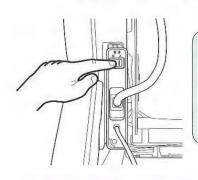

⚠注意

ご使用後は電源スイッチ を切ること。

子供のいたずらなどによる 事故の恐れがあります。

ただちにマッサージを停止する場合

停止を押してください。

- ●もみ玉は現在の位置を保ったまま停止します。
- ●待機画面が表示されます。



途中でマッサージを終了する場合

添かを押してください。

- ●もみ玉は収納位置まで移動します。
- ●もみ玉が収納された後、初期画面が表示されます。









自動コースの使い方

お知らせ

ポイントナビについて

- 自動コース使用時のみ、マッサージを行う前に体形や姿勢を測定する機能です。
- 体形に合わせたマッサージラインを知ることで、効果的なマッサージが行えます。

自動コースの内容について


● マッサージしたい部位あるいは、マッサージの内容を11種類の自動コースから選べます。

	<疲労回復> くまなく	<リフレッシュ> ゆったり	<やすらぎ> やさしく	<エアー> エアーのみ
全身 コース<約15分> 背中全体をほぐしたいとき に効果的です。				
首・肩 コース < 約15分 > 首・肩を重点的にほぐした いときに効果的です。	•			
腰 コース<約15分> 腰部を重点的にほぐしたい ときに効果的です。	•			

短縮コース

全身コースを約7分間に短縮したコースです。

- ※ 短縮コースは体形検出を行いません。
- 下図は分かりやすくするため要点のみ示しています。また、エアーマッサージ・下半身は省略しています。

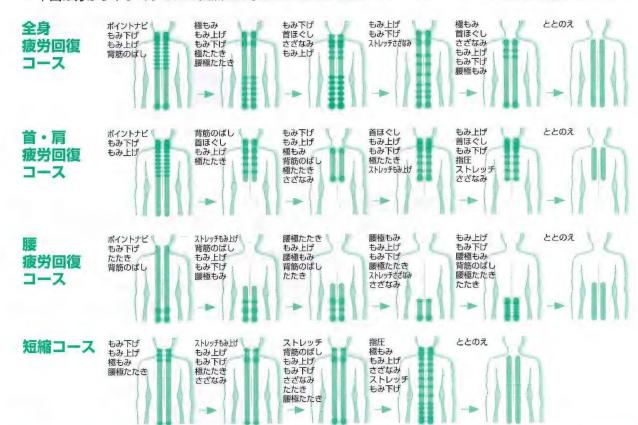

クイックモードについて


● あらかじめプログラムされた身長別の標準体形に合わせた自動コースが選べます。 ポイントナビが作動しませんので、すぐにお使いになりたいときにおすすめします。




- 1 …身長155cm前後の人用
- 2 …身長165cm前後の人用
- (3) …身長175cm前後の人用
- M …あらかじめプログラムされた自動コース内容の変更、 登録をすることにより、オリジナルのコースを使用す ることができます。(P32参照) 初期は身長168cmの人用に設定されています。

はじめに

- ■電源投入後、初期状態の液晶表示部には右の画面が交互に表示されます。
- クイックモードからほかのクイックモードへ変更 する場合、クイックモード以外のマッサージから クイックモードへ変更する場合。(P54参照)

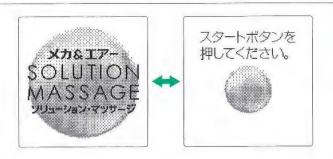


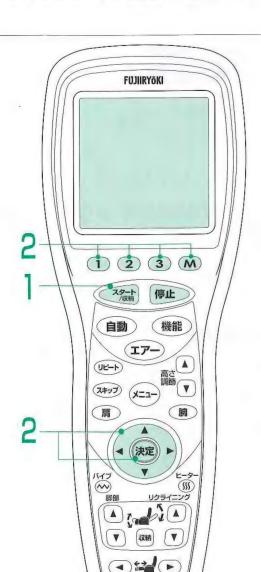

伸ばす

※ を押します。

- スタンバイ位置まで自動で脚部が上がります。(途中で止めたいときは (身上) を押します)
- 待機画面が表示されます。

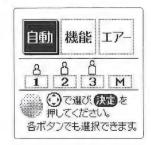

- 2 1 2 3 M のいずれかを押す。 または ・ で「1」「2」「3」「M」 のいずれかを選択し、 た を押す。
 - 自動コースの一覧が表示されます。



クイックモードの使い方





でお好みのコースを選択し、

決定を押す。


- 「全身」「首・肩」「腰」「短縮」の4つのコースの 中から選択します。
- 「全身」コースにはさらに4つのコースが、「首・肩」 「腰」にはさらに3つのコースが選択できます。



4 選んだコース名が表示され、自動コース内容がスタートします。



5 現在のマッサージ中のクイックモードが 液晶画面に表示されます。

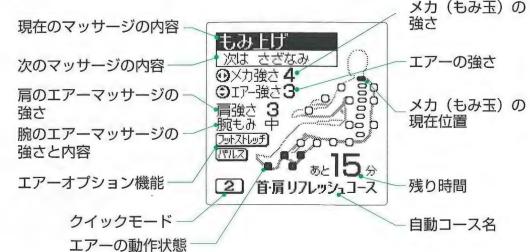




6 クイックモードが終了すると、自動的にもみ玉が収納位置まで戻ります。



- 7 使用後は、電源スイッチを「切」にしてください。
 - ●誤ってリモコンを操作して動き出すことを防止します。

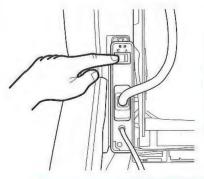

⚠注意


ご使用後は電源スイッチ を切ること。

子供のいたずらなどによる 事故の恐れがあります。

ただちにマッサージを停止する場合

停止を押してください。

- ●もみ玉は現在の位置を保ったまま停止します。
- 待機画面が表示されます。

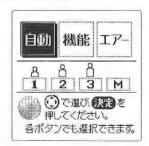


途中でマッサージを終了する場合

を押してください。

- ●もみ玉は収納位置まで移動します。
- ●もみ玉が収納された後、初期画面が表示されます。










自動コース・クイックモード動作中の調節のしかた

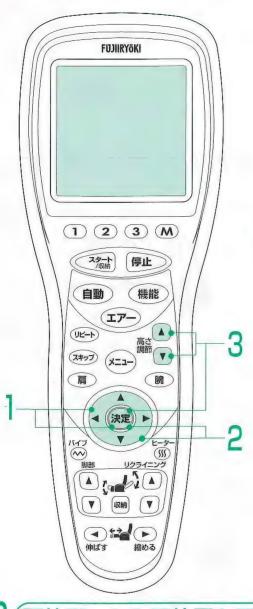


(メカ(もみ玉)によるマッサージの強さを調節したいとき



- メカ(もみ玉)によるマッサージの強さは7段階に調節できます。
- 最初は強さ「4」に設定されています。



2 (エアーによるマッサージの強さを調節したいとき



- エアーの強さは5段階に調節できます。
- 最初は強さ「3」に設定されています。
- 肩/腕のエアーマッサージの強さを調節したいときは P29を参照してください。



3 (肩位置・もみ玉位置を調節したいとき

メカ(もみ玉)位置が肩・背付近にあるとき高さ調節の ▲ ▼ を押して調節し、 æ を押す。

自動コース中の「首ほぐし」「極もみ」 「極たたき」動作時に調節した位置で マッサージします。(「全身」と「首・肩」 の「疲労回復」コース時のみ有効)



肩·背付近-




1目盛約2mm 1目盛約12mm

4 (腰極もみ・腰極たたき位置を調節したいとき)

メカ(もみ玉)位置が腰付近にあるとき、 高さ調節の 🛕 🔻 を押して調節し、🗯 を押す。

● 腰位置の調節は高さ調節の 🛕 🔻 を一度押した後、 (・()・) でも調節できます。

自動コース中の「腰極もみ」「腰極たたき」動作時に 調節した位置でマッサージします。(「全身」と「腰」 の「疲労回復」コース時のみ有効)

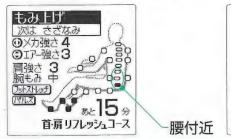

1目盛約12mm 腰位置調節 ○で、腰位置を 調節してください。

「パルス」を入/切したいとき

※==- を押して(・・)で「パルス」に合わせ、 うで「ON/OFF」を選択し、寒を押す。

- パルスを選ぶとエアーによるマッサージが小刻みに 回数多く行われます。 (例)腰、背のエアーマッサージ 強さ[3]のとき 通 常⇒およそ7秒間に1回 パルス⇒およそ12秒間に7回
- 最初は「ON」に設定されて います。
- 選択されている部分は反転 表示されます。
- ※腕エアーマッサージは、パ ルスを行いません。



「脚同時」を入/切したいとき

FUJIIRYōKI

1 2 3 M

エアー

▼ (決定) ▶

▼ 収納 ▼

伸ばす

縮める

停止

機能

高さり調節

院

(33) リクライニング

スタート

自動

スキップ メニュー

(リピート)

(肩)

5


×==-を押して(·○)で「脚同時」に合わせ、 で「ON/OFF」を選択し、寒を押す。

- 脚同時とフットストレッチは同時に使用できません。
- 最初は「OFF」に設定されています。
- 脚工アー「OFF」のとき、脚同時を「ON」にすると、 脚工アーも「ON」になります。





自動コース・クイックモード動作中の調節のしかた

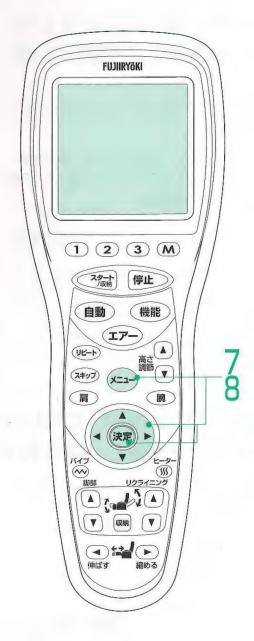


7 「フットストレッチ」を入/切したいとき

を押して、で「フットストレッチ」 に合わせ、で「ON/OFF」を選択し、

決定を押す。


- 脚部を伸ばし、角度の上がりが少ないときは、フットストレッチが可能な角度まで上がってから動作を開始します。
- フットストレッチと脚同時は同時に使用できません。
- 最初は「ON」に設定されています。
- 脚工アー「OFF」のとき、フットストレッチを 「ON」にすると、脚工アーも「ON」になります。

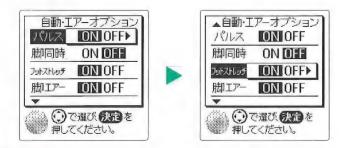


8 「脚エアー」を入/切したいとき

を押して (す)で「脚エアー」に合わせ、(す)で「ON/OFF」を選択し、
を押す。

- 最初は「ON」に設定されています。
- 脚工アー、脚同時が「ON」のとき、脚工アーを 「OFF」にすると、脚同時も「OFF」になります。
- 脚工アー、フットストレッチが「ON」のとき、 脚工アーを「OFF」にすると、フットストレッチも 「OFF」になります。

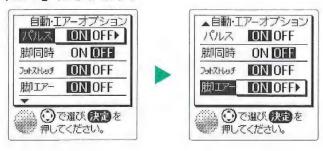


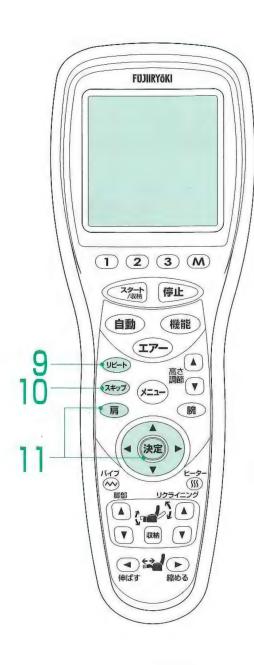

9 (現在行っているマッサージをもう一度したいとき

web を押す。

- 現在行っているマッサージを再度約30秒間続けて行う ことができます。
- ※エアーマッサージはリピートできません。
- ※リピート中に再度リピートを押すと、 さらに約30秒間続けてマッサージを 行います。
- ※リピート中にスキップを押すと リピートは解除されます。

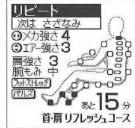

現在行っているマッサージから次に進みたいとき


スキップを押す。

- ・現在行っているマッサージを中止し、 次のマッサージ、部位に移ることが できます。
- ※エアーマッサージはスキップ できません。




1 1 (肩のエアーマッサージの強さを調節したい・切りたいとき)

- 強さは5段階に調節できます。
- 最初は強さ「3」に設定されています。
- ※肩のエアーマッサージ動作時は、背のエアーも膨らみます。
- ※肩のエアーマッサージを行うと、もみ玉によるマッサージが強くなることがあります。
- ※肩のエアーマッサージをするときは、肩が露出した服装は おさけください。

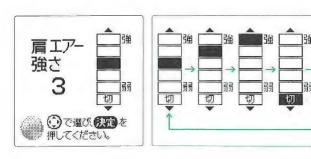

弱


自動コース・クイックモード動作中の調節のしかた

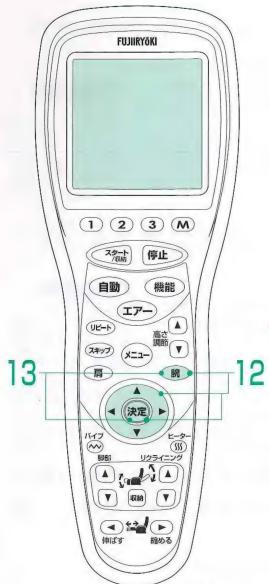

2 (腕のエアーマッサージ(腕もみ/腕つかみ)を選択したいとき

® を押して・・で「腕もみ/腕つかみ」を選択し寒 を押す。

- 最初は「腕もみ」に設定されています。
- 選択されている部分は反転表示されています。

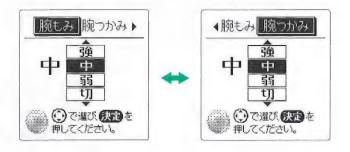


13 (腕のエアーマッサージの強さを調節したい・切りたいとき)

● を一度押してから ● を繰り返し 押すと調節できます。 ★ を押し、決 定します。


- 強さは3段階に調節できます。
- 最初は強さ「中」に設定されています。
- 強さの調節は 腕 を一度押した後、でも調節できます。
- ※腕のエアーマッサージをするときは、時計、装飾品などの 硬いものを装着したまま使用しないでください。




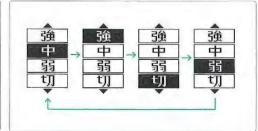

14 「ヒーター」を入/切したいとき

∭ を繰り返し押すことで「ON/OFF」できます。

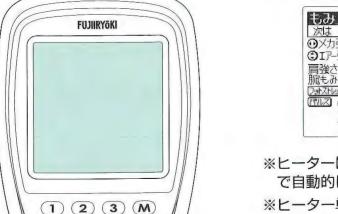

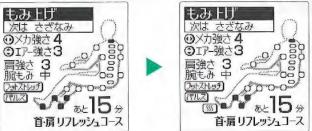

- ※ヒーターは、マッサージのタイマーに関係なく、1時間で自動的に終了します。
- ※ヒーター単独でご使用いただけます。
- ※同一箇所への長時間のご使用はおやめください。 (低温やけどのおそれがあります)

15 WHIS UDSTALL OF THE PARTY OF

伸ばす解める

▼ (決定)

スタート /収納

自動

(リピート)

スキップ

肩

エア-

(X=1-

停止

機能


高さ

A

腕

15 「バイブ」を入/切したいとき

≪ を繰り返し押すことで「ON/OFF」できます。

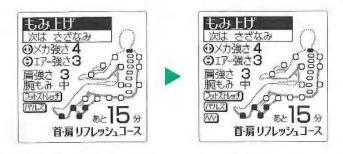

- ※待機画面で **◇◇**を押すと、バイブ単独でご使用いただけます。
- ※メカ(もみ玉)・エアーマッサージとの複合動作も可能です。

メモリーの登録のしかた

メモリーについて

● あらかじめプログラムされた自動コース内容の変更、登録をすることにより、オリジナルのコースを 使用することができます。

メモリー登録できるもの

- ●体形情報(ポイントナビ、肩位置、腰位置) ●スキップ/リピートの選択箇所 ●選択した自動コース ●バイブのON/OFF
- ●エアーオプション(パルス、脚同時、フットストレッチ、腕もみ/腕つかみ、肩、脚のON/OFF)●ヒーターのON/OFF


注 意)

- ※メカ(もみ玉)によるマッサージの強さ、エアーマッサージの強さ、肩/腕のエアーマッサージの強さはメモリー登録されません。ご使用の都度調節してください。
- ※エアーオプションはコース終了時の状態をメモリー登録します。

はじめに

●電源投入後、初期状態の液晶表示部には右の画面が交互に表示されます。



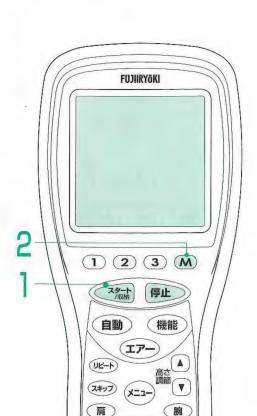


→(決定)

収納


マス を押します。


- スタンバイ位置まで自動で脚部が上がります。(途中で止めたいときは (停止) を押します。)
- 待機画面が表示されます。

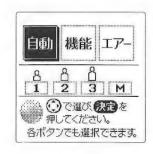

2 м を2秒間長押しする。

メモリー登録の案内、自動コースの一覧が表示されます。

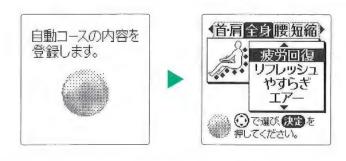

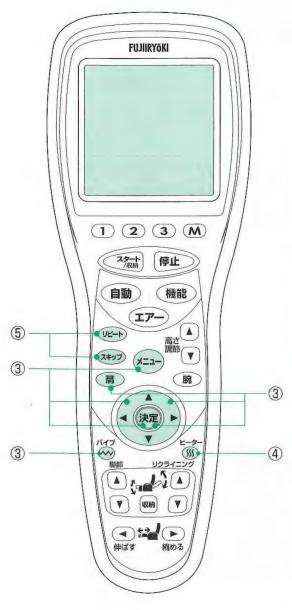

- 3 お好みの自動コースを選択し、ご自分に合わせたマッサージを行います。
 - ▼下の内容は使用例を示しています。
 分かりやすく説明するため、要点のみ示しています。
 自動コースの使い方(P18~P21)、自動コース・クイックモード動作中の調節のしかた(P26~P31)を参照し、お好みのマッサージを選択してください。

使用例

①「首・肩」の「リフレッシュ」 コースを選択する。



②ポイントナビが完了すると 液晶画面に「登録中」と 表示されます。



メモリー登録中の表示

- ③マッサージの調節をする。
 - パルス「ON」→「OFF」
 - フットストレッチ「ON」→「OFF」





- バイブ「OFF」→「ON」
- ④ヒーターを選択する。
 - L-9- [OFF] → [ON]
- ⑤マッサージ開始5分後の「3Dたたき」をスキップ、 開始9分後の「さざなみ」をリピートする。

メモリーの登録のしかた



4 自動コースが終了したら、メモリー登録の確認画面が表示されます。

・・で「登録する/ 登録しない」を選択 し、減を押す。



5 メモリー登録すると、登録中画面が表示され、後に登録終了画面が表示されます。登録完了です。

※メモリー登録中は電源を切らないでください。登録できなくなります。



●登録完了後、クイックモード(P23参照)の M でマッサージを始めると、登録された内容で動作します。

もみ上げ

次は<u>さざなみ</u>
少メカ強さ4
③Iア-強さ3

腕もみ中

M 5 5 15 9

M 首肩リフレッシュコース

使用例の場合

ご自分の体形情報で下の動作が始まります。

- 「首・肩」の「リフレッシュ」コース
- メカの強さ「4」
- ●エアーの強さ「3」
- 肩のマッサージ強さ「切」
- ●腕もみのマッサージ強さ「中」
- ●フットストレッチ「OFF」
- バイブ「ON」ヒーター「ON」
- ●パルス「OFF」
- ●マッサージ開始5分後の「3Dたたき」をスキップ
- ●マッサージ開始9分後の「さざなみ」をリピート
- ※メカ(もみ玉)によるマッサージの強さ、エアーの強さは メモリー登録されません。
- ※エアーオプションはコース終了時の状態をメモリー登録します。 ※ヒーターは、マッサージのタイマーに関係なく、1時間で
 - 自動的に終了します
- 6 メモリー登録が終了すると、自動的にもみ玉が収納位置まで戻ります。
 - ●登録したメモリーの内容を変更(上書き)したい時は、 P30の最初から行ってください。
 - ●登録したメモリーを消去するときは、その他の機能 ∰はたメモリーを消去したいとき (P57) を参照ください。

- ワンポイント! -

登録された体形情報、エアーオプション情報でほかの自動コースも 選択できます。

マッサージの基本動作

メカ(もみ玉)によるマッサージ

もみ上げ

下から上へ筋肉をもみほぐします。

もみ下げ

上から下へ筋肉をもみほぐします。

たたき

リズミカルな連打で筋肉の疲れをとります。

(さざなみ

もみながらたたく細かな動きで疲労をやわらげます。

(さすり

手のひらでやさしくさするようにマッサージします。

深もみ上げ

下から上へ筋肉を深くもみほぐします。

深もみ下げ

上から下へ筋肉を深くもみほぐします。

指圧

一箇所を集中してコリをほぐします。

首ほぐし

首筋全体のコリをほぐします。

(極もみ

上から肩まわりをじっくりもみほぐします。

極たたき

上から肩まわりをリズミカルな動きで、じっくりマッ サージします。

腰極もみ

腰まわりをじっくりもみほぐします。

腰極たたき

腰まわりをリズミカルな動きで、じっくりマッサー ジします。

背筋のばし

背筋をのばすように、ローリングします。

ストレッチ

下から押し上げ、ストレッチ感覚でマッサージします。

ストレッチもみ上げ

筋肉をもみほぐしながら、下から押し上げます。

(ストレッチたたき)

リズミカルな連打で筋肉をほぐしながら、下から押し 上げます。

ストレッチさざなみ

もみながらたたく細かな動きでもみほぐしながら、下から押し上げます。

3Dもみ上げ

下から上へ筋肉を前後の立体的な動きを加えもみほぐします。

3Dもみ下げ

上から下へ筋肉を前後の立体的な動きを加えもみほぐ します。

3Dたたき

リズミカルな連打に前後の立体的な動きを加えマッサ ージします。

3Dさざなみ

もみながらたたく細かな動きに前後の立体的な動きを 加えマッサージします。

エアーによるマッサージ

脚

足裏、足首、ふくらはぎをじっくりマッサージします。

もも・尻

もも・尻を順に裏から押し上げるようにマッサージし ます。

腰

腰をつつみ込むように、じっくりマッサージします。

背

肩甲骨まわりを押し出すようにマッサージします。

肩

肩まわりをマッサージし、疲れをほぐします。

Bein

腕まわりをマッサージし、疲れをほぐします。

パルス

パルスを選ぶとエアーによるマッサージが小刻みに 回数多く行われます。

脚同時

ほかのエアーマッサージ部位と同時にふくらはぎがマッ サージできます。

フットストレッチ

ふくらはぎ・もものエアーが膨らんだ状態で、椅子の脚部が下がるストレッチ感覚のマッサージです。

※脚同時は肩/腕のエアーマッサージとは同時に動作しません。

バイブレーターによるマッサージ


(バイブ


振動により、もも・尻を裏からマッサージします。

メカ(もみ玉)によるマッサージ機能の使い方

はじめに

- ●電源投入後、初期状態の液晶表示部には右の画面が交互に表示されます。
- メカによるマッサージからほかのメカによるマッサージへ変更する、自動コース/クイックモードからメカによるマッサージへ変更する場合。 (P55参照)
- エアーによるマッサージにメカによるマッサージを複合する場合。((P51参照)

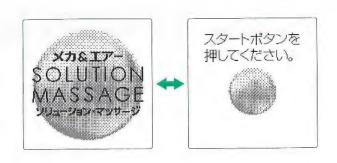

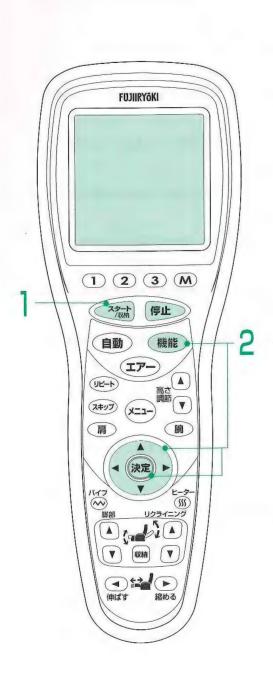


を押します。

- ▼スタンバイ位置まで自動で脚部が上がります。(途中で止めたいときは (停止) を押します。)
- 待機画面が表示されます。



- 2 機能を押す。または・・で「機能」を選択し、途を押す。
 - 機能の一覧が表示されます。
 - ※ **決定** を押さなくても5秒後にはスタートします。 (以後も全て同じ。)



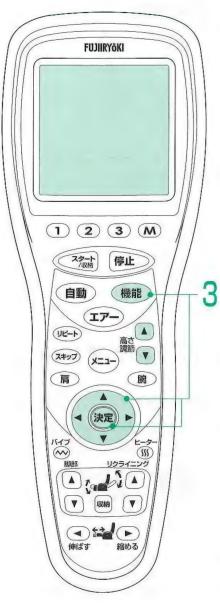

3 ・ または 機能 でお好みの機能を 決定を押す。

- 「ストレッチ」または「3D」を選択する場合は ①「ストレッチ」または「3D」を選択し、
 - ②(*・)または 決定 を押し、詳細画面を表示させ、
 - トまたは (機能)でお好みの機能を選択し、(決定)を押す。



「首ほぐし」「極もみ」 「極たたき」「背筋のばし」 を選択したときは、まず最初に肩位置の設定を行います。 このとき、もみ玉の前後の位置も設定できますが、 「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」を選択したとき

のみ有効です。)・)または高さ調節の ▲)
(▼) で肩位置の調節、)・)でもみ玉の前後位 置を調節します。

「腰極もみ」「腰極たたき」 を選択したときは、腰位置の 設定を行います。

)・または高さ調節の (▲) (▼)で腰位置の調節 をします。

肩位置合わせ 前000000000000000後 ○で.肩位置を 調節してください。 1目盛約 2mm 1目盛約12mm

腰位置合わせ 0 で、腰位置を 調節してください。

1目盛約12mm

「背筋のばし」を選択して、「もみ上げ」 「もみ下げ」 「たたき」「さざなみ」「さすり」「深もみ上げ」「深 もみ下げ」「指圧」「ストレッチ」「3D」を選ぶと 「背筋のばし」と複合動作になります。


メカ(もみ玉)によるマッサージ機能の使い方




4 選択した機能を開始します。



5 選択したマッサージが終了すると、自動的にもみ玉が収納位置まで戻ります。

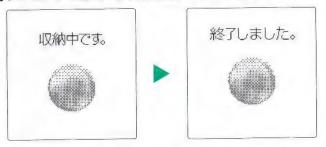

- 6 使用後は、電源スイッチを「切」にして ください。
 - 誤ってリモコンを操作して動き出すことを防止します。

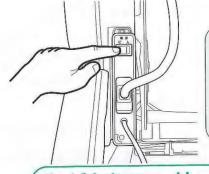




ご使用後は電源スイッチ を切ること。

子供のいたずらなどによる 事故の恐れがあります。

ただちにマッサージを停止する場合

_{停止}を押してください。

- もみ玉は現在の位置を保ったまま 停止します。
- 待機画面が表示されます。

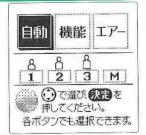

途中でマッサージを終了する場合


~ を押してください。

- ●もみ玉は収納位置まで移動します。
- もみ玉が収納された後、初期画面 が表示されます。












メカ(もみ玉)によるマッサージ機能動作中の調節のしかた っづく

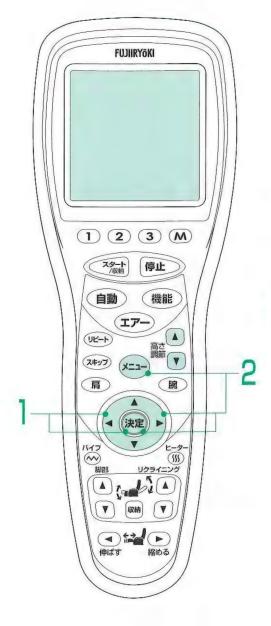

メカ(もみ玉)によるマッサージの強さを調節したいとき



- メカ (もみ玉) によるマッサージの強さは7段階に調節 できます。
- 最初は強さ「4」に設定されています。
- ●「もみ上げ」「もみ下げ」「たたき」「さざなみ」「指圧」 「背筋のばし」「ストレッチ」動作時のみ設定できます。



2 マッサージ部位 (ポイント/全体/部分) を選択したいとき

を押して で「部位」に合わせ、


で「ポイント/部分/全体」を選択し、

練を押す。




● 「全体」を選択したときは、まず最初に肩位置の設定を行います。このとき、もみ玉の前後の位置も設定できますが、「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」を選択したときのみ有効です。

◆ または高さ調節の ▲ ▼ で肩位置の調節、 でもみ玉の前後位置を調節します。

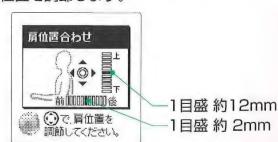

※すでに「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」「背筋のばし」でマッサージを行っていた場合は、肩位置設定を行っていますので、設定をする必要はありません。

メカ(もみ玉)によるマッサージ機能動作中の調節のしかた

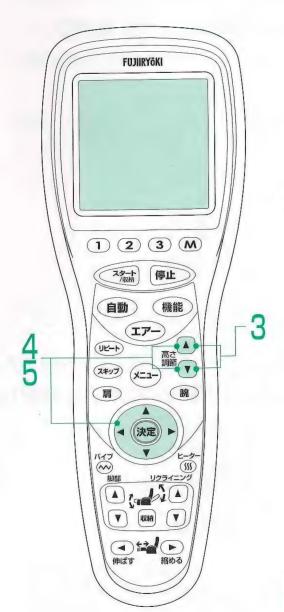

3 (マッサージ部位 (ポイント/部分) の高さを調節したいとき

高さ調節の ▲ ▼ を押して調節します。

▼ッサージ部位が「ポイント」または「部分」でご使用のとき、調節できます。

4 (首ほぐし/極もみ/極たたきの肩、前後位置を調節したいとき)

高さ調節の ▲ ▼ を一度押すと調節画面 が表示されます。

または高さ調節の ▲ ▼ で肩位置の調節、でもみ玉の前後位置を調節します。

肩位置調節

①で、肩位置を 調節してください。 1目盛約2mm 1月盛約12mm

10>

5 (腰極もみ/腰極たたきの腰位置を調節したいとき)

高さ調節の A ▼ を一度押すと調節画面が表示されます。

◆ または高さ調節の ▲ ▼で肩位置の調節します。



1目盛約12mm



6 (メカ (もみ玉) によるマッサージの速さを調節したいとき)

を押して・・で「速さ」に合わせ、

・・で「遅い/速い」を選択し、練を押す。

※「もみ上げ」「もみ下げ」「たたき」「さざなみ」「さすり」 「深もみ上げ」「深もみ下げ」「ストレッチもみ上げ」 「ストレッチたたき」「ストレッチさざなみ」動作時のみ 設定できます。



7 (メカ (もみ玉) によるマッサージの幅を調節したいとき

を押して で「幅」に合わせ、

で「せまい/ふつう/ひろい」を選択

し、練を押す。


※「たたき」「指圧」「背筋のばし」 「ストレッチ」「3Dたたき」 「ストレッチたたき」動作時のみ 設定できます。




エアーによるマッサージ機能の使い方

はじめに

- 電源投入後、初期状態の液晶表示部には右の画面が交互に表示されます。
- エアーによるマッサージからほかのエアーによるマッサージへ変更する、自動コース/クイックモードからエアーによるマッサージへ変更する場合。(P56参照)
- メカによるマッサージにエアーによるマッサージを複合する場合。(P49参照)

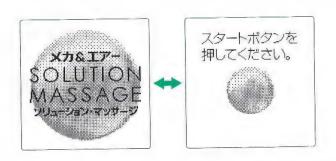

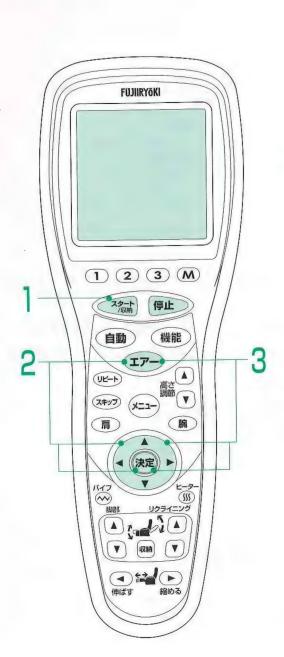

深か を押します。

- スタンバイ位置まで自動で 脚部が上がります。(途中で止めたいときは 停止 を押します。)
- 待機画面が表示されます。



- 2 エアー を押す。または、 で「エアー」 を選択し、 を押す。
 - 機能の一覧が表示されます。
 - ※ 決定 を押さなくても5秒後 にはスタートします。 (以後も全て同じ。)



- 3 または エアー でお好みの機能を選択し、 で「ON/OFF」を選択し、 速を 押す。
 - 最初はすべて「ON」に設定されています。





もも・尻を選んでOFFにした例

4選択した機能を開始します。




5 選択したマッサージが終了すると、終了 の表示がされます。





- 6 使用後は、電源スイッチを「切」にしてください。
 - ●誤ってリモコンを操作して動き出すことを防止します。

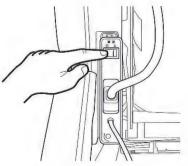



で使用後は電源スイッチ を切ること。

子供のいたずらなどによる 事故の恐れがあります。

ただちにマッサージを停止する場合

停止を押してください。


●待機画面が表示されます。




途中でマッサージを終了する場合

を押してください。


• 初期画面が表示されます。

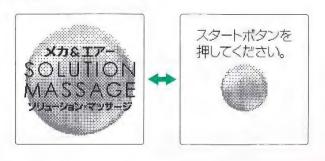

エアーによるマッサージ機能動作中の調節のしかた

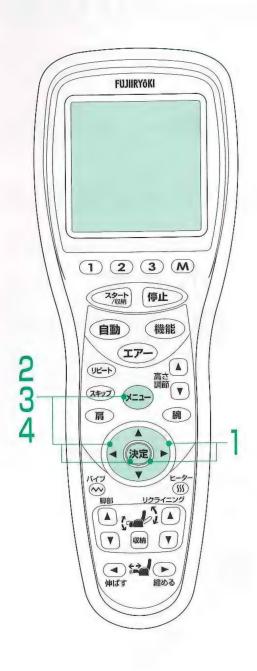

エアーによるマッサージの強さを調節したいとき



- エアーの強さは5段階に調節できます。
- 最初は強さ「3」に設定されています。



2 「パルス」を入/切したいとき

を押して で 「パルス」に合わせ、 ・で「ON/OFF」を 選択し、鍵を押す。



● 最初は「OFF」に設定されています。

3 「脚同時」を入/切したいとき

を押して で 「脚同時」に合わせ、で 「ON/OFF」を選択し、を押す。

- 最初は「OFF」に設定されています。
- 脚同時とフットストレッチは同時に使用できません。
- 脚のエアーマッサージをしていないときに「脚同時」を 「ON」にすると、脚のエアーマッサージを行います。





4 「フットストレッチ」を入/切したいとき

※=ューを押して で「フットストレッチ」 に合わせ、・・・で「ON/OFF」を選択し、定を押す。







- 最初は「OFF」に設定されています。
- 脚部を伸ばし、角度の上がりが少ないとき、フットストレッチが可能な角度まで上がってから動作を開始します。フットストレッチと脚同時は同時に使用できません。

肩/腕のエアーマッサージ機能の使い方 >>><

はじめに


- 電源投入後、初期状態の液晶表示部には右の画面が交互に表示されます。
- メカによるマッサージ、エアーによるマッサージ に肩/腕のエアーマッサージを複合する場合。 (P50参照)

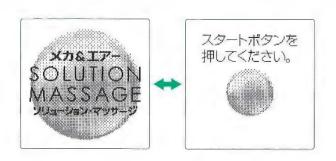

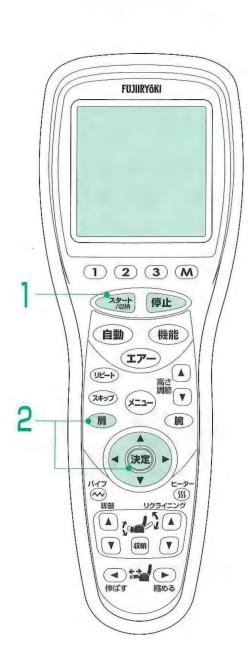

を押します。


- スタンバイ位置まで自動で脚部が上がります。(途中で止めたいときは (廃止) を押します。)
- 待機画面が表示されます。

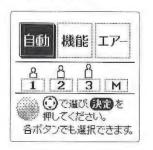


2(肩のエアーマッサージをしたいとき

(xxx) を押し、決定します。

- ※ **決定**を押さなくても5秒後にはスタートします。 (以後も全て同じ。)
- 強さは5段階に調節できます。
- 最初は強さ「3」に設定されています。
- ※肩のエアーマッサージ動作時は、背のエアーも膨らみます。
- ※ 肩のエアーマッサージを行うと、もみ玉によるマッサージが強くなることがあります。
- ※肩のエアーマッサージをするときは、肩が露出した服装は おさけください。

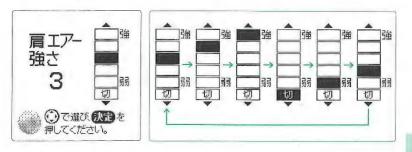

肩/腕のエアーマッサージ機能の使い方

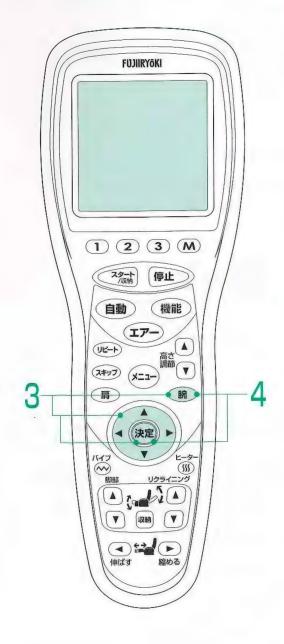


3 (腕のエアーマッサージ(腕もみ/腕つかみ)を選択したいとき

- ® を押して・・で「腕もみ/腕つかみ」を選択し寒 を押す。
- 最初は「腕もみ」に設定されています。
- 選択されている部分は反転表示されています。



4 (腕のエアーマッサージの強さを調節したい・切りたいとき)

- № を一度押してから№ を繰り返し押すと調節できます。※ を押し、決定します。
- 強さは3段階に調節できます。
- 最初は強さ「中」に設定されています。
- 強さの調節は № を一度押した後、でも調節できます。
- ※腕のエアーマッサージをするときは、時計、装飾品などの 硬いものを装着したまま使用しないでください。

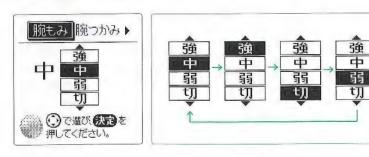


5 選択した機能が終了すると、終了の表示 がされます。





6 使用後は、電源スイッチを「切」にしてください。

●誤ってリモコンを操作して動き出すことを防止します。

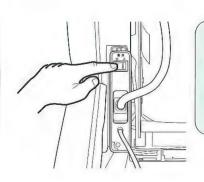

注意

で使用後は電源スイッチを切ること。

子供のいたずらなどによる 事故の恐れがあります。

ただちにマッサージを停止する場合

_{停止}を押してください。


●待機画面が表示されます。



途中でマッサージを終了する場合

~ を押してください。


• 初期画面が表示されます。

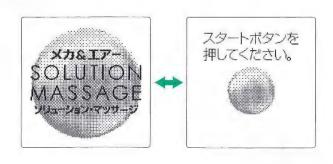


ヒーター機能/バイブレーター機能の使い方

はじめに

電源投入後、初期状態の液晶表示部には右の画 面が交互に表示されます。

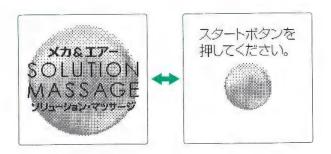

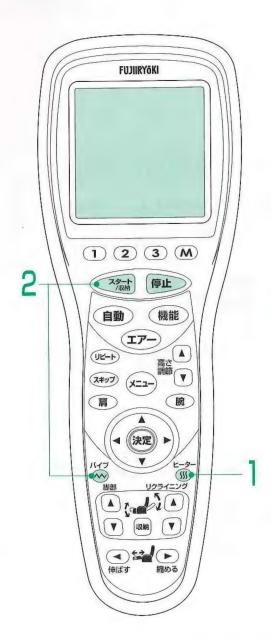

(ヒーター機能を使用したいとき

𝗊 を繰り返し押すことで「ON/OFF」できます。

※初期状態、待機画面で 555を押すとヒーター単独で ご使用いただけます。





待機画面でONした例

- ※ヒーターは、マッサージのタイマーに関係なく、1時間 で自動的に終了します。
- ※同一箇所への長時間のご使用はおやめください。 (低温やけどのおそれがあります)

(バイブマッサージをしたいとき

- ① 冷劇 を押します。
- スタンバイ位置まで自動で脚部が上がります。 (途中で止めたいときは 停止 を押します。)
- 待機画面が表示されます。




② ~ を繰り返し押すことで「ON/OFF」できます。



バイブ単独でONした例

※メカ(もみ玉)・エアーマッサージとの複合動作も可能です。

メカ(もみ玉)とエアーの複合マッサージのしかた っっく

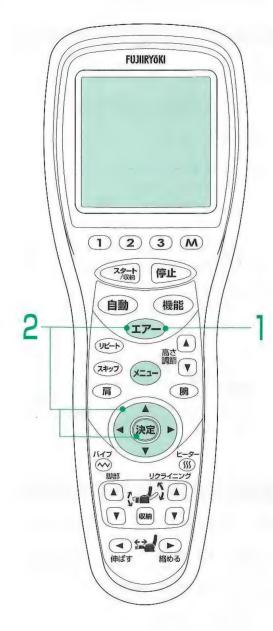

メカ(もみ玉)によるマッサージ機能動作中に エアーによるマッサージを複合したいとき

脚/もも・尻/腰/背のエアーマッサージを複合する場合

エアーを押す。

機能の一覧が表示されます。





- または(エアー)でお好みの機能を 選択し、・・・で「ON/OFF」を選択し、練 を押す。
 - 最初はすべて「ON」に設定されています。





もも・尻を選んでOFFにした例

3 選択した機能を開始します。






- マッサージ機能を調節する場合は、各マッサージの調節 のしかたを参照ください。
 - メカ(もみ玉)によるマッサージ機能動作中の調節のしかた。 (P39参照)

エアーによるマッサージ機能動作中の調節のしかた。(P44参照)

※ 複合マッサージ中に (x=ュー) を 押して、機能の調節を行う ときの表示は右のようにな ります。



メカ(もみ玉)とエアーの複合マッサージのしかた

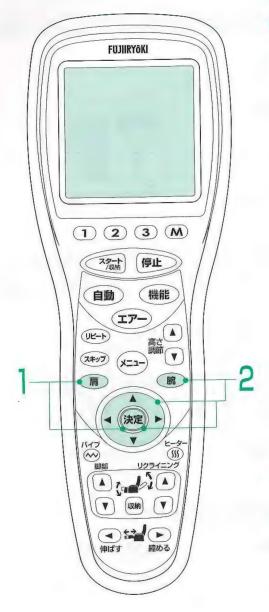


メカ(もみ玉)/エアーによるマッサージ機能動作中に 肩/腕のエアーマッサージを複合したいとき

「肩のエアーマッサージを複合する場合

- 『を一度押してから 』を繰り返し 押すと選択、強さの調節ができます。
 - (決定)を押し、決定します。
 - 強さは5段階に調節できます。
 - 最初は強さ「3」に設定されています。

 - ※肩のエアーマッサージ動作時は、背のエアーも膨らみます。
 - ※肩のエアーマッサージを行うと、もみ玉によるマッサージが強くなることがあります。
 - ※肩のエアーマッサージをするときは、肩が露出した服装は おさけください。




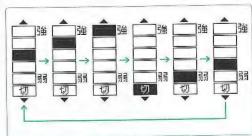


「腕のエアーマッサージを複合する場合

- 2 ® を一度押してから で 「腕もみ/腕つかみ」の選択ができ、 線 繰り返し 押すと強さの調節ができます。
 - (決定)を押し、決定します。
 - 強さは3段階に調節できます。
 - 最初は「腕もみ」、強さ「中」に設定されています。
 - 強さの調節は 腕 を一度押した後、でも調節できます。
 - ※腕のエアーマッサージをするときは、時計・装飾品など の硬いものを装着したまま使用しないでください。



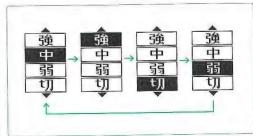


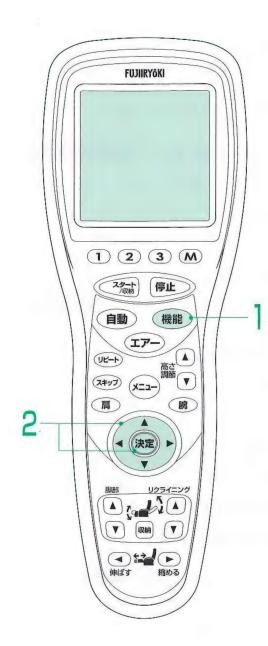

エアーによるマッサージ機能動作中に メカ(もみ玉)によるマッサージを複合したいとき

機能を押す。

機能の一覧が表示されます。

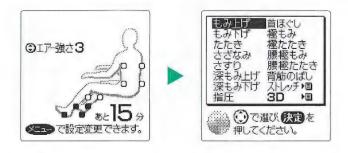

- 2 または 機能 でお好みの機能を選択し、深を押す。
 - 「ストレッチ」または「3D」を選択する場合は①「ストレッチ」または「3D」を選択し、
 - ②・・・または 決定 を押し、詳細画面を表示させ、・・・または 機能 でお好みの機能を選択し、決定を押す。



メカ(もみ玉)とエアーの複合マッサージのしかた

有効です。



● 「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」「背筋のばし」を 選択したときは、まず最初に肩位置の設定を行います。 このとき、もみ玉の前後の位置も設定できますが、 「首ほぐし」「極もみ」「極たたき」を選択したときのみ

または高さ調節の I で 同位置の調節、 でもみ 玉の前後位置を調節します。

● 「腰極もみ」「腰極たたき」を 選択したときは、腰位置の設定を 行います。

または高さ調節の A ▼ で腰位置の調節をします。



1目盛約2mm-1目盛約12mm-



1目盛約12mm

● 「背筋のばし」を選択して、「もみ上げ」「もみ下げ」 「たたき」「さざなみ」「さすり」「深もみ上げ」「深 もみ下げ」「指圧」「ストレッチ」「3D」を選ぶと 「背筋のばし」と複合動作になります。

3選択した機能を開始します。






▼マッサージ機能を調節する場合は、各マッサージの調節のしかたを参照ください。

メカ (もみ玉) によるマッサージ機能動作中の調節のしかた(P39参照) エアーによるマッサージ機能動作中の調節のしかた (P44参照)

※ 複合マッサージ中に (メニュー) を押して、機能の調節を行うときの表示は下のようになります。



自動コースの途中でも、コース終了まで待つことなく、 ほかの動作に切り替えられます。

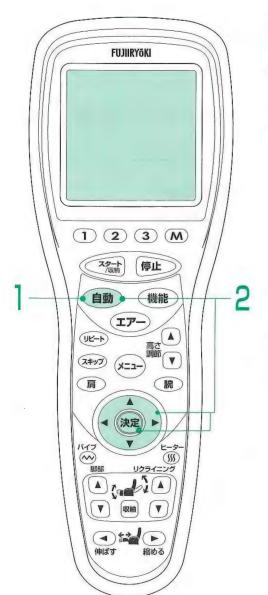

自動コース▶ほかの自動コースへの変更

自動コース以外のマッサージ▶自動コースへの変更

自動を押す。

自動コースの一覧が表示されます。




・ または 📵 でお好みのコース を選択し、 決定を押す。



- このときタイマーはリセットされ、さらに15分間作動
- ※ 但し、マッサージ開始後、連続で最大30分になると、 停止します。

途中でマッサージを変更するときは

● 自動コースの途中でも、コース終了まで待つことなく、 ほかの動作に切り替えられます。

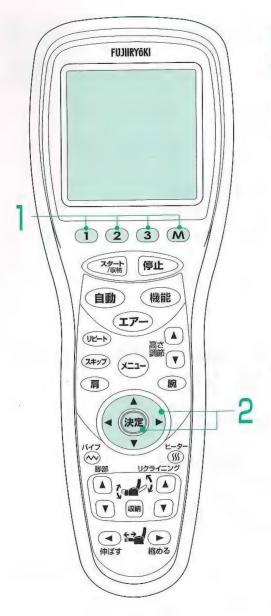

クイックモード ▶ ほかのクイックモードへの変更 クイックモード以外のマッサージ ▶ クイックモード


- 1 ② 3 M のいずれかを押す。
 - 自動コースの一覧が表示されます。



2 でお好みのコースを選択し、 定 を押す。



- このときタイマーはリセットされ、さらに15分間作動 します。
- ※但し、マッサージ開始後、連続で最大30分になると、 停止します。

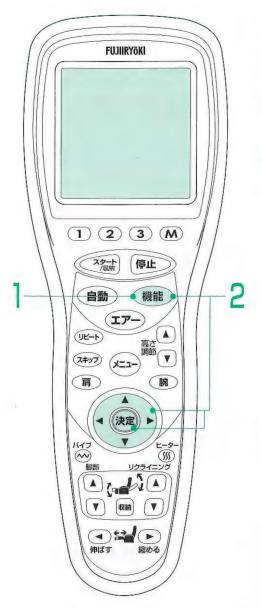

自動コースの途中でも、コース終了まで待つことなく、 ほかの動作に切り替えられます。

 メカ (もみ玉) によるマッサージへの変更

 自動コース ▶メカ (もみ玉) によるマッサージへの変更

 クイックモード ▶メカ (もみ玉) によるマッサージへの変更

機能を押す。

● 機能の一覧が表示されます。



- 2 または 機能 でお好みの機能を 選択し、 決定 を押す。
 - 詳細はメカ(もみ玉)によるマッサージ機能の使い方 (P36参照)を確認ください。



- ◆ メカ(もみ玉)によるマッサージからほかのメカ(もみ玉)によるマッサージへ変更した場合、タイマーは継続されます。
- 自動コースからメカ(もみ玉)によるマッサージへ変更、 クイックモードからメカ(もみ玉)によるマッサージへ 変更した場合、タイマーはリセットされ、さらに15分 間作動します。
- ※但し、マッサージ開始後、連続で最大30分になると、 停止します。

途中でマッサージを変更するときは

● 自動コースの途中でも、コース終了まで待つことなく、 ほかの動作に切り替えられます。

FUJIIRYōKI (1) (2) (3) (M) スタート 停止 自動 機能 ・エアー **A ルドート** 高さ調節 V スキップ) (x==-肩 腕 → (決定) ▶ リクライニング ▼ 山双納 ▼ 伸ばす 縮める


エアーによるマッサージ ▶ ほかのエアーによるマッサージへの変更 自動コース ▶ エアーによるマッサージへの変更 クイックモード ▶ エアーによるマッサージへの変更

エアー を押す。


機能の一覧が表示されます。



- 2 でお好みの機能を選択し、ででで で 「ON/OFF」を選択し、 を押す。
 - 最初はすべて「ON」に設定されています。

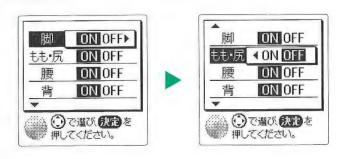

- エアーによるマッサージからほかのエアーによるマッサージへ変更した場合、タイマーは継続されます。
- 自動コースからエアーによるマッサージへ変更、クイックモードからエアーによるマッサージへ変更した場合、タイマーはリセットされ、さらに15分間作動します。
- ※ 但し、マッサージ開始後、連続で最大30分になると、 停止します。

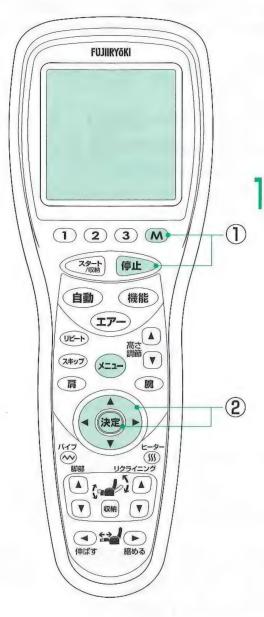

はじめに

電源投入後の初期状態では、液晶表示部に下の画面が交互に表示されます。



登録したメモリーを消去したいとき


- ①初期状態で、原止と M を同時に2秒間長押しする。
 - メモリー消去確認画面 が表示されます。



- ③メモリー消去すると、消去中画面が表示され、後に消去終了画面が表示されます。消去完了です。
- ※メモリー消去中は電源を切らないでください。消去できなくなります。



※メモリーが消去されていると待機画面の「M」の人の マークが消えます。

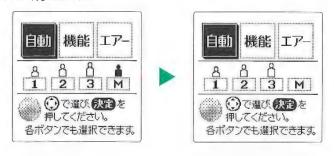



2 チャイルドロックしたいとき

- 「チャイルドロック」機能は、子供が誤って操作を行わないようにするために、ボタン受付を無効にする機能です。
- ①初期状態で、 と を を 同時に2秒 間長押しする。「ピーッ」とブザーが鳴り、チャイルドロック画面が表示されます。
- チャイルドロック中は常に表示しています。
- チャイルドロックを解除するときは、同じ作業を行うか 電源スイッチを切ってください。



3 バックライトを点灯したいとき

- ●「バックライト」機能は、周りが暗く画面が見にくいとき に液晶表示部にバックライトを点灯する機能です。
- ①初期状態で、 を2秒間長押しする。 「ピッ」とブザーが鳴り、バックライト画面が表示されます。
- バックライトを消灯するときは、同じ作業を行うか、電源スイッチを切ってください。



お手入れと保管のしかた

本体:張地・背パット・枕・座パット・ヒーターパット(PVCレザー)

お願いレザー部分のお手入れは、中性洗剤を含ませた布でふいた後、水を含ませた布でふきとり、


乾いた布でふいて自然乾燥させてください。(使い過ぎるとレザー地をいためることがあります。)

塗装部分は乾いた布でふいてください。

お願い 機器は清潔にし、温度・湿気・ほこり などの悪影響が少ない所に保管して

ください。

※座パットはマジックテープで 座部に取り付けられています。 取り外すときは、 マジックテープ部分を 外してください。

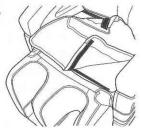

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。また、濡れた手で抜き差し しないこと。

感電やケガをすることがあります。





企注意

ベンジン、シンナー、アルコールでふいたり、殺虫剤 をかけないこと。感電・引火の原因になります。



本体

プラスチック、パイプ、肘掛部の汚れは中性洗剤を 浸し、固く絞った布でふき取り、洗剤が残らない ように乾いた布でよくふき取ってください。

※塗装部分は乾いた布でふいてください。

注意

ベンジン、シンナー、アルコール、その他の 溶剤やみがき粉などは使用しないでください。 キズ、変色、ひび割れの原因になります。



リモコン

リモコンの汚れは、乾いた布でふき取ってください。

注意

絶対に濡れたタオルなどでふかないでください。 故障の原因になります。

背パット・パット・枕・座パット・ヒーターパット その他布地

汚れが付いたときは、中性洗剤を含ませた布でふい た後、水を含ませた布でふきとり、乾いた布でふい て自然乾燥させてください。

注意

アイロンがけはしないでください。



保管のしかた

汚れやホコリを取った後、湿気の少ない所に 保管してください。

長い間で使用にならないときは、カバーなどをかけてホコリが付かないようにしてください。


注意

直射日光が長時間当たる所、ストーブなどの 近くの高温になる所には保管しないでください。 変色・変質の原因になります。



〇 左右の強さが異なる又、段違いに感じる

▲ より気持ちよくマッサージするために、 もみ玉が交互にたたく機構を採用している関係で、やむをえずもみ玉の位置がずれて動作することがあります。

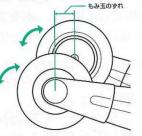

そのため左右で強さが異なって感じることがあ りますが、故障ではありません。

Q2 より強くマッサージする方法はありますか?

▲ 次のことを試してください。

- ●背もたれをたおす。
- ●背パットをはずす。
- ●深く腰かけ、体をしっかりと背もたれに密 着させる。
- ●マッサージの強さを調節する。

Q3 リモコンスタンドがぐらぐらするのですが?

▲ 固定ネジをしめなおしてください。 リモコンホルダー部がはずれた場合は、固定 ネジをゆるめてからはめこみ、再度固定ネジ をしめてください。 また、スタンドの取付ネジも確認し、ゆるん でいる場合は、付属の六角レンチでしめなお してください。

Q4 脚部に足がうまくフィットしないのですが?

▲ 脚部を伸縮して、調節してください。 背の低い人…背もたれを起こして、脚部を上げる。

Q5 病院に通院しているけど、使ってもだいじょうぶ?

▲ 通院先の医師と相談のうえ、使用してください。 マッサージは、「触圧刺激」といって、筋肉に圧 力をかけてほぐし、血行を促進する行為です。 病気によっては、悪化を招く可能性もありますの で、必ず医師に相談してください。

Q6 1ヶ月の電気代はいくらですか?

▲ 1日30分(15分×2回)で毎日使用した場合で約38円/月です(税込み) ヒーターを1日1時間毎日使用した場合で約44円/月です(税込み) (2006年6月現在、当社調べ)

Q7 ホットカーペットを椅子の下に敷いてもいいですか?

★ 火災のおそれがあるので、おやめください。 ホットカーペットの発熱体を痛め、そこから 火災になるおそれがあります。

Q8 脚部が自動的にスタンバイ位置にいかないのですが?

Q9 身長が約150cm未満の人や、 約185cm以上の人は使えないのですか?

★ お使いいただけます。 体形検出の際、肩位置微調節をしても肩位置 が合わない場合がありますので、以下の方法 でご使用することをおすすめします。

- ●背の低い人…背もたれを起こして、脚部を 上げる。
- ●背の高い人…背もたれを倒して、脚部を下 げる。

○10 腕エアーマッサージに腕がとどかないのですが?

▲ 背もたれを起こし、腕の位置を調節してくだ さい。

Q11 肩・腕エアーマッサージの後、肩や腕が赤くなるのですが?

★ 使用後、肩や腕にマッサージの跡が残る場合があります。これは施療によるものです。時間とともに消えていきます。また、肩エアーマッサージを行う場合は、肩が露出した服装はおさけください。

Q12 体形検出をしても肩位置が合わない

▲ 体形検出後、所定の肩位置にもみ玉は移動します。所定の肩位置が合わない場合は、肩位置微調節をしてください。

Q13 肩ユニット・腕ユニットを外した状態で使用できますか?

★ できません。 エアー給排気口が露出し、ゴミ・埃が入り故障の原因になります。

Q14 フットストレッチをすると、時々「ガタン」 と音がするのですが?

▲ 音が発生する場合がありますが、故障ではありません。 構造上、オットマン部分と電動アクチュエータを切り離していますので、脚エアーで足を挟んだ状態で電動アクチュエータが縮んだ時、オットマン部分が離れる瞬間があります。

Q15 自動コース中に、エアーマッサージを全て切ることはできますか?

故障かなと思ったら



絶対に分解したり、修理・ 改造は行わない。

発火したり、異常動作して ケガをすることがあります。



で使用中に下記のような音や感覚がありますが、 構造上のもので異常ではなく寿命などに影響は ありません。

- もみ玉上下移動時のカタカタ音
- マッサージ作動時のギア・モーターの音
- もみ玉と布のすれる音(特に、もみ動作時)
- たたき、さざなみ動作時のガタガタ音(特に肩から背中への移動時)
- もみ、たたき、さざなみ動作時に、もみ玉への力の加わり方に よっては、マッサージ動作スピードが変わる場合があります。
- 「速さ」調節による音の違い
- 負荷をかけた時のモーターのうなり音
- 自動コースで使用者の体形に合わせてもみ玉を前後に自動調節 している音(クックッ音)
- エアー作動時のコンプレッサーの動作音ならびにエアーの排気音
- エアーバッグが膨らむときに出る音
- 「肩」使用時のキシミ音
- リクライニング時の背もたれや座のこすれ音(ギュー音)

こんなときは	ここを点検してください	対応のしかた	参考ページ
作動しない	電源コードのプラグが抜けていませ んか?	電源コードのプラグをコンセントに 入れてください。	12 · 14
	肘掛部後ろの電源スイッチが切れて いませんか?	電源スイッチを入れてください。	12 · 14
動作が途中 で止まる (リモコンを 押しても作 動しない)	背の部分が壁や障害物に当たっていませんか?	障害物に当たらないようにチェアを 移動してください。 肘掛部の後ろの電源スイッチを一度 「切」にし、再度「入」してください。	11 · 12 · 14
	無理な力がかかっていませんか? (安全のため、もみ玉に無理な力が かかると安全装置が働き、全ての 機能が停止します。)	一旦背もたれから体を離し、肘掛部 の後ろの電源スイッチを一度 「切」 にし、再度 「入」 にし、動作スイッチを押し、もう一度初めからやり直してください。	12 · 14
リクライニ ングができ ない	電源コードのプラグが抜けていませ んか?	電源コードのプラグをコンセントに 入れてください。	14 • 15 • 16
	背の部分が壁や障害物に当たってい ませんか?	障害物に当たらないようにチェアを 移動してください。	11 · 15 · 16

お願い



スタートボタンを押して

リモコンの液晶に『エラーが発生しました。電源スイッチを「切」にし、再度「入」 にし、スタートボタンを押してください』が表示された場合は、表示内容に従って、 再度電源を入れなおしてください。

※上記の対応を行っても、動作を行わない場合には、本体の電源スイッチを「切」 にし、電源コードの電源プラグをコンセントから抜いた上で、ご購入先もしくは フジ医療器までお申し付けください。

愛情点検



愛情点検

長年ご使用の場合は 点検をぜひ!

このような症状はありませんか。

- こげくさい臭いがする。
- ■電源コード、プラグが異常に 熱い。
- コードを動かすと通電したり、 しなかったりする。
- その他の異常がある。



故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずご購入先、またはフジ医療器に点検・修理をご相談ください。

お願い

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に作動することを確認してください。

アフターサービスについて

61ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてから、ご購入先にご連絡ください。

①保証書(別に添付してあります)

お買い上げの際に保証書をご購入先からお受け取りになり「お買い上げ日」・「ご購入先名」欄の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

②保証期間中に修理を依頼される場合

この商品の保証期間は、お買い上げ日から1年間です。ご購入先にご相談ください。保証書の記載内容に従って修理いたします。 (なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。) ③保証期間を過ぎて修理を依頼される場合 まずご購入先にご相談ください。 修理により、製品機能が維持できる場合には、 ご要望に従い有料にて修理いたします。

④その他ご不明な場合

保証期間中の修理などアフターサービスについてのご不明な点は、ご購入先、またはフジ 医療器サービス網までお問い合わせください。

●補修用性能部品の保有期間

当社はこのマッサージ機の補修用性能部品を、 製造打ち切り後、6年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

仕 様

品名	マッサージチェア	
品番	SKS-3500 (S)	
類別	機械器具 77 バイブレーター	
一般的名称	家庭用電気マッサージ器	
医療用具許可番号	27BZ0878 10BZ6001	
	電源 (50/60Hz)	AC100V
定格	定格時間	30分
	W### (FO (OOLL)	マッサージチェア 110W
	消費電力(50/60Hz)	ヒーターパット 55W
	もみ (回転/分)	3段階調節(約15~約35)
メカ(もみ玉)マッサージの速さ	たたき (回転/分)	3段階調節(約350~約650)
メカ (もみ玉) マッサージの強さ	7段階調節	
エアーマッサージ強さ	5段階調節	
腕エアーマッサージ強さ	3段階調節	
肩エアーマッサージ強さ	5段階調節	
オートタイマー	約15分	
	背もたれ	約120度~約170度
リクライニング角度	オットマン	約0度~約75度
	リクライニングしていないとき	幅760×奥行1230×高さ1240mm
寸法(約)	リクライニングしたとき	幅760×奥行2010×高さ770mm
質量	SERVICE STATE	約84kg
張地		PVCレザー
製造元	株式会社フジ医療器 大阪府大阪市浪速区日本橋東3丁目15番1号	
製造販売元	株式会社フジ医療器 大阪府堺市中区深井沢町 284	